



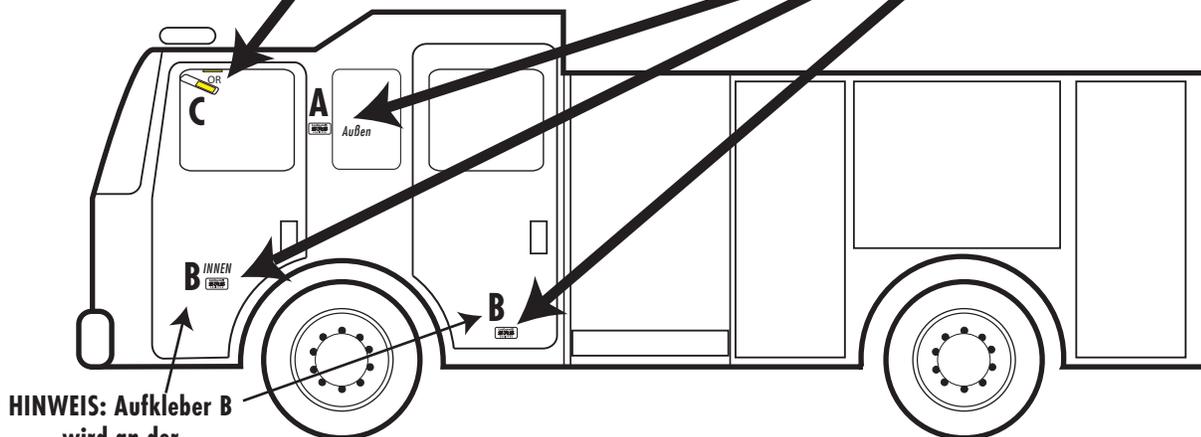

BRINGING SAFETY TO PEOPLE™

Anbringen von Aufklebern

- IMMI-Aufkleber teilen Rettungspersonal mit, dass die Maschine mit hochentwickelten IMMI Insassen-Rückhaltesystemen ausgestattet ist.
- Das IMMI-System umfasst Komponenten, die für das Rettungspersonal bei Bergungsoperationen ein Sicherheitsrisiko darstellen können. IMMI-Aufkleber helfen Rettungspersonal bei der Lokalisierung dieser Komponenten.
- Lesen Sie die folgenden Anweisungen und bringen Sie die Aufkleber an, wie in den Schritten 1 bis 6 beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die Flächen sauber und trocken, frei von Schmutz, Ölen, Wachs oder loser Lackierung sind.

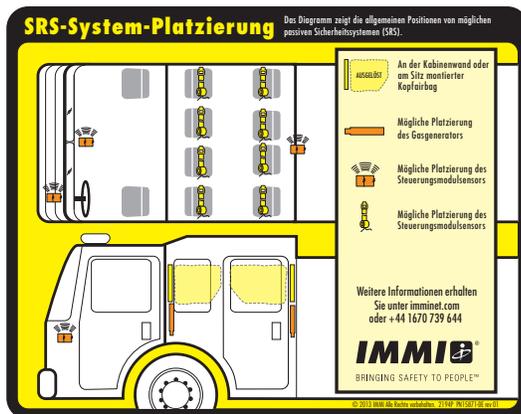

HINWEIS: Aufkleber B wird an der Innenseite der Türen angebracht!

Rufen Sie +44 1670 739 644, um weitere Aufkleber zu bestellen

- 1** Ziehen Sie den Streifen auf der Aufkleberrückseite von der Klebefläche ab.
- 2** Bringen Sie zwei „IMMI SRS-Ausgestattet“-Aufkleber an der Außenseite des Fahrzeugs, einen bei der Fahrertür (**A**) und einen bei der Tür des Einsatzleiters an. **Bringen Sie keine Aufkleber auf den Fenstern an.**
- 3** Bringen Sie vier „IMMI SRS-Ausgestattet“-Aufkleber an der Innenseite des Fahrzeugs, einen unten an der Fahrertür (**B**), einen unten an der Tür des Einsatzleiters und je einen an den beiden hinteren Türen.
- 4** Bringen Sie den „SRS System Locator“-Aufkleber an der Sonnenblende auf der Fahrerseite (**C**) an, an der Deckenabdeckung gerade unterhalb der Sonnenblende, damit der Aufkleber sichtbar ist, wenn die Blende nach unten geklappt ist, oder am Fenster, wenn der Aufkleber am Fenster haftet.
- 5** Bringen Sie die Aufkleber in der Mitte beginnend nach außen mit Hilfe Ihrer Handfläche an, um Luftblasen zu entfernen.
- 6** Warten Sie 72 Stunden, bevor Sie das Fahrzeug waschen oder Regen bzw. extremer Feuchtigkeit aussetzen.
- 7** Bewahren Sie das Notfallschutz-Handbuch zusammen mit der Betriebsanleitung auf.

